

Montageanvisning för IBECO SMART rättstopp

1




Sprinten slås på plats i den korta änden av monteringsverktyget.

2




Monteringsverktyget monteras på rättstoppet med medföljande skruv och mutter.

3

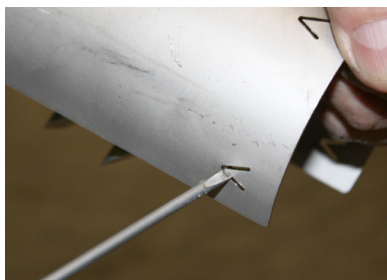

Böj försiktigt ut alla hullingar i den änden av rättstoppet som skall monteras i röret. I den andra änden dras de nedre ut för montage i brunn.

4

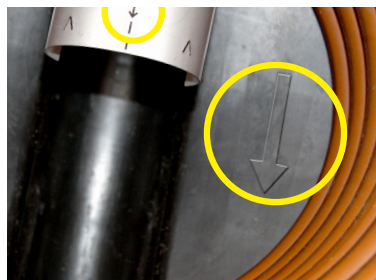

Rättstoppet är nu klart för montering. VIKTIGT: Pilarna på rättstoppet måste peka i samma riktning som flödet i avloppet.

5



Förlängningsstängerna säljs som tillbehör och det medföljer skruvar och muttrar. Dessa används för att kunna montera rättstoppet från markytan i en brunn.

6



Adaptorn (tillbehör) monteras på den nedersta förlängningsstängan.

7



Adaptorn är konstruerad så att den passar ner över monteringsverktyget och griper tag i sprinten. På så sätt kan denna brukas till både av- och påmontering.

8




Här har råttstoppet blivit monterat utan att man har lämnat kvar stången, alltså med adaptorn. Detta är bra om man skall montera många.

9



Här har stången lämnats kvar för att man skall kunna ta bort det individuella råttstoppet för rensning etc. Förankringskrokar medföljer.

10

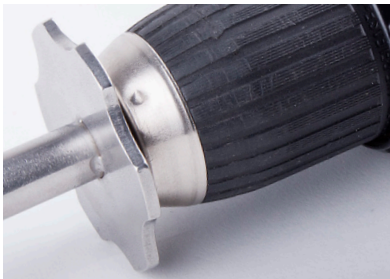

Man kan använda en skruvdragare.
OBS: momentet skall vara mellan 7 & 10.