

Montageanvisning Plug & Play 75-315 mm

TILLBEHÖR:

Fasverktyg
RSK 211 30 02



Rengörings-
servetter
PECLSERV



Smörjmedel
RSK 113 70 01



Montageverktyg
MV-PP



Se installations-
film här:



1 Rengör rörändar och kontrollera så inga djupa repor eller skador finns på rörändan.

2 Fasa rörändarna ordentligt med avsett verktyg.

3 Torka kopplingens insida med rengöringsservetter för PE-rör

4 Smörj hela packningen på båda sidorna av kopplingen.

OBS! Smörj EJ gripling och rör.

5 Mät och markera insticksdjupet (halva kopplingens längd)


6 Skjut på kopplingen på röret med handkraft.

7 Palla upp röret så att det ligger vågrätt och i linje med kopplingen

8 Ta sedan hjälp av ett spett och en träregel och knuffa på kopplingen tills kopplingen bottenar och korrekt insticksdjup uppnåtts.

eller

Använd IBECOs montageverktyg för att dra in röret i kopplingen tills röret bottenar och korrekt insticksdjup uppnåtts.

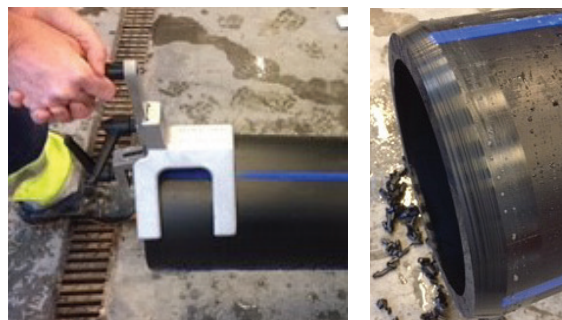

IBECO
Uniwater

TILLBEHÖR:

**Fasverktyg manuellt
20-63 mm**
RSK 243 49 91



**Fasverktyg Spider
för maskin:**

75-110mm
RSK 211 31 38

110-160mm
RSK 211 31 39




Montageanvisning Plug & Play 20-63 mm

1 Klipp eller såga av röret vinkelrätt.
Rengör rörändar och kontrollera så
inga djupa repor eller skador finns på
röret. Fasa rörändarna ordentligt med
avsett fasverktyg.



2 Mät och markera insticksdjup med penna.
Plug & Play 20-63 mm är försmorda så
inget smörjmedel behövs.

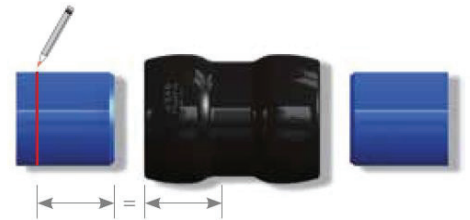

3 Tryck därefter in rören till det markerade
insticksdjupet.



4 Vattentrycket kommer att driva rören utåt,
vilket medför att den speciellt utformade
gripringen får ett säkert grepp.

