


Montageanvisning för Hymax Large och Hymax Long


DN350 - DN2000

1

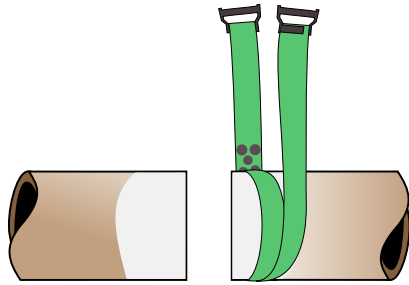


Rengör anläggningsytorna på rören, till exempel mekaniskt, genom att använda IBECO Rengöringsband.

2

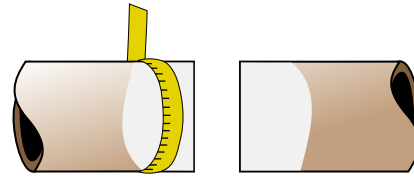


Kontrollera ytterdiametern på rören med det medföljande diameterbandet.

3

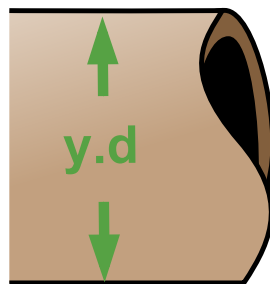


Välj en Hymax som har ett arbetsområde inom rörens YD samt kontrollera att rören inte är skadade.

4

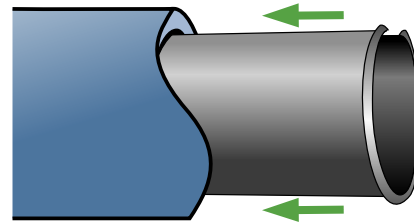


Vid montage av Hymax på PE-rör skall stödhylsa användas. Vi rekommenderar IBECO stödhylsor på sidan 122.

5

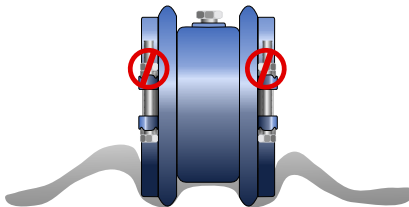


Packa upp kopplingen.
OBS! skruva inte isär kopplingen!

6

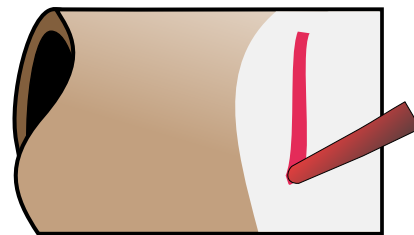


Markera insticksdjupet.
Minimum 100mm

7

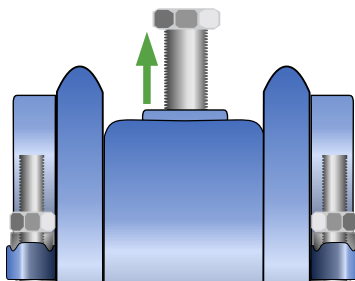


Vid behov skruva upp centeringsbultarna.

8

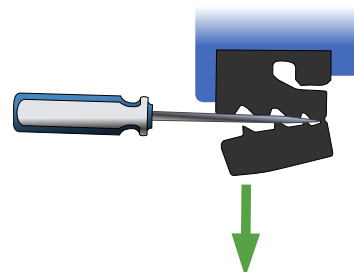


Vid behov av det större arbetsområdet, tag bort det yttre löstagbara packningslagret med hjälp av till exempel en skruvmejsel.

9

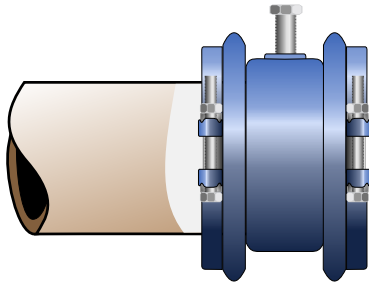

Positionera kopplingen varsamt över rören.

10

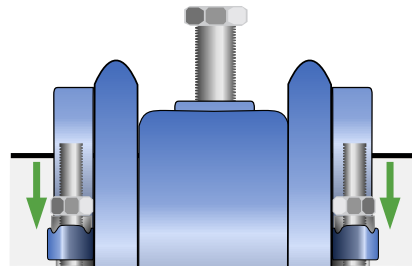


Drag åt bultarna växelvis.

11




För att ytterligare förenkla monteringen, använd gärna mutterdragare.

12

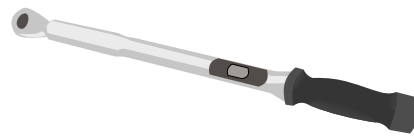


Avsluta manuellt med hjälp av en momentnyckel. Åtdragningsmomentet står angivet på varje Hymax rörkoppling och bör kontrolleras innan återfyllning.

13

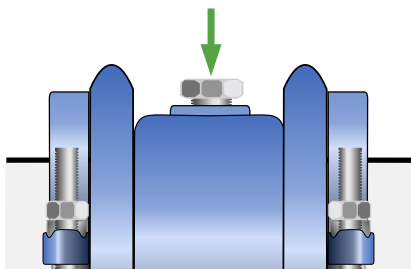

Drag åt centreringsbultarna.

14

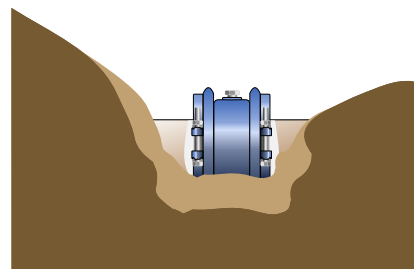

Återfyll med jordmassor.