



Montageanvisning för RepaFlex32

1

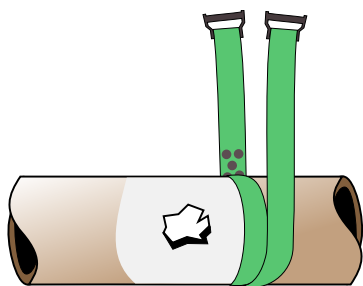


Rengör anläggningsytorna på röret, t.ex. mekaniskt genom att använda IBECO Rengöringsband.

2

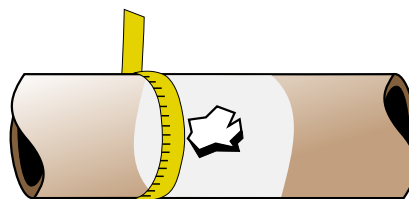


Kontrollmät rörets ytter diameter.

3

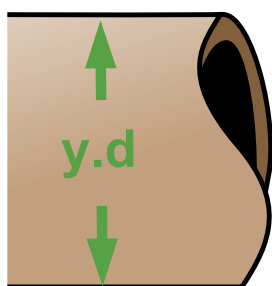


Välj en RepaFlex som har ett arbetsområde inom rörets ytter diameter.

4

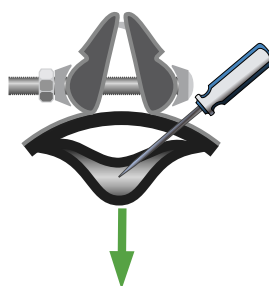


Vid behov av den större spännvidden, tag bort det yttre löstagbara packningslagret med hjälp av till exempel en skruvmejsel.

5

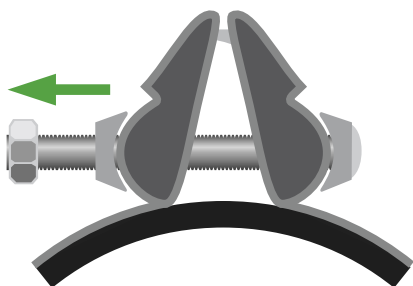


Skruva ut muttrarna till bultens ände.

6

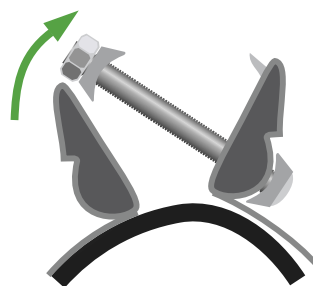


Öppna RepaFlex genom att dra upp bygeln som sitter ihop med bultarna.

7

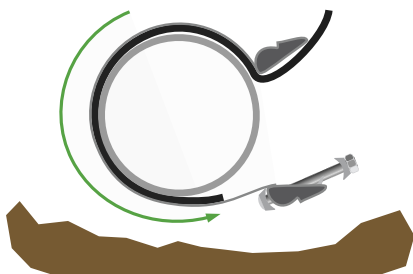


Placera RepaFlex på röret och för bygeln under röret.

8

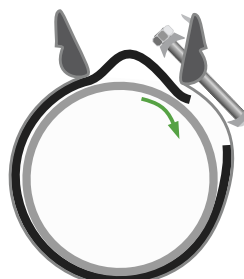


Kontrollera att packningen ligger i sitt spår.

9

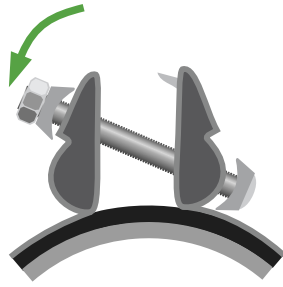


Stäng RepaFlex genom att dra bygeln över låsmekanismen till första spåret.

10

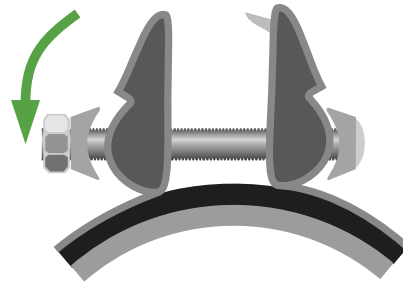

Notera att RepaFlex är rätt placerad på röret och pressa sedan ned bygeln till det slutliga spåret.

11

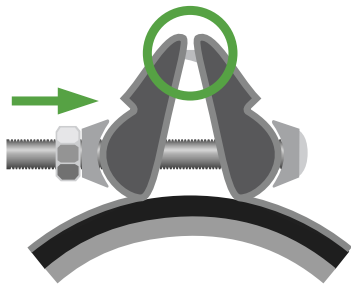


Börja skruva ihop RepaFlex, börja i mitten för att säkerställa att de bägge "hajtänderna" möter varandra i sina spår.

12




För att ytterligare påskynda monteringen, använd gärna mutterdragare för att sedan avsluta sista biten manuellt.

13

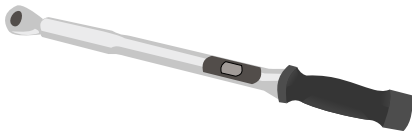


Avsluta manuellt med hjälp av en momentnyckel. Åtdragningsmomentet står angivet på varje Repaflex.

14

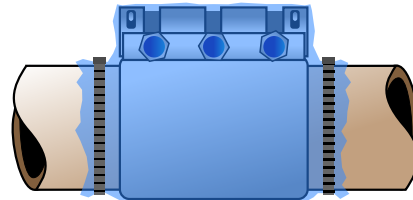

Isolerfolien är ett valfritt tillbehör som kan användas vid särskilt aggressiva markförhållanden.

15

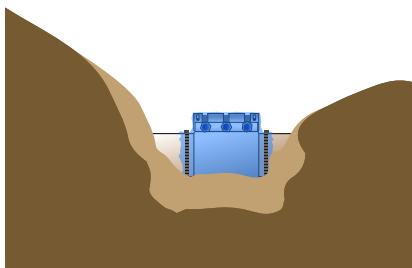

Återfyll med jordmassor