



Montageanvisning Hymax Grip

1

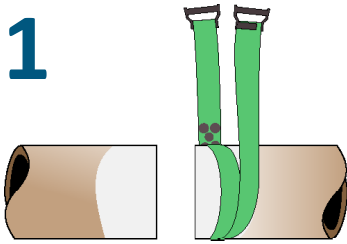


Rengör anläggningsytorna på rören, till exempel mekaniskt, genom att använda IBECO Rengöringsband.

2

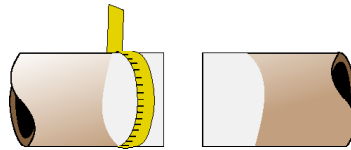


Kontrollera ytterdiametern på rören med det medföljande diameterbandet.

3

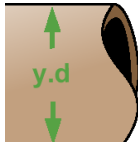

Välj en Hymax Grip som har ett arbetsområde inom rörens YD samt kontrollera att rören inte är skadade.

4

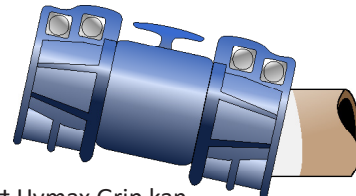


Kontrollera att Hymax Grip kan skjutas på röret utan större kraft.

5




Vid behov av den större spännvidden, tag bort det inre löstagbara packningslagret för att göra kopplingen större.

6

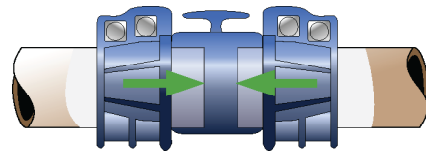


Markera halva kopplingens längd på respektive rörände. Lämna ett utrymme mellan rörändarna för att möjliggöra avvinkling inuti kopplingen.

7

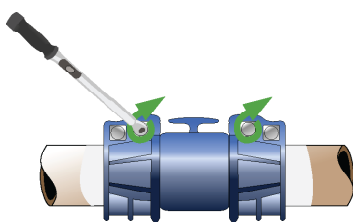


Åtdragning av bultar för tätningen till angivet moment.

8

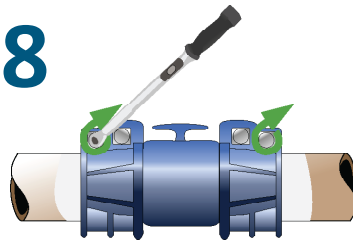

Åtdragning av bultar för dragfasta griptänder till angivet moment.

9

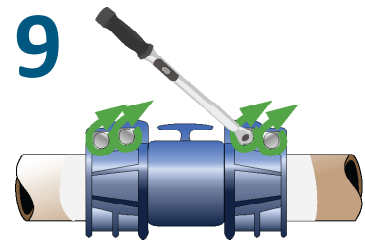


Åtdragning av bultar tills ALLA bultar har uppnått angivet moment.

10




För att ytterligare förenkla monteringen, använd gärna mutterdragare.

11

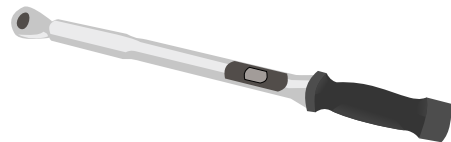

Avsluta manuellt med hjälp av en momentnyckel. Åtdragningsmomentet står angivet på varje Hymax Grip rörkoppling.

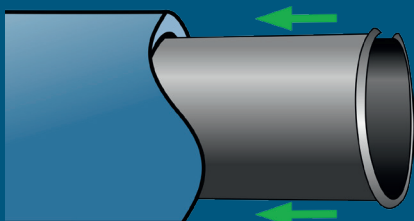

Vid montage av Hymax Grip på PE-rör skall stödhylsa användas. Vi rekommenderar IBECO stödhylsor.

IBECO
Uniwater